



ماكينة GALVOLABEL متكاملة
مع AL (خيار)

وحدة ترقيق ومواد ذاتية اللصق لإعادة تدوير المخلفات

ALXL

متاحة لـ:

GALVOLABEL XL LASERLABEL XL2.0

AL


متاحة لـ:

GALVOLABEL

مثالية لوضع المواد ذاتية اللصق على الأشرطة لتنفيذ عملية "القص ذاتي اللصق (KISS CUT)".



بفضل هذا الخيار، تستطيع الماكينة تصفيح الأشرطة بمواد ذاتية اللصق بشكل تلقائي تمامًا. تقص الشريط والمادة اللاصقة وتعيد تدوير المواد المعالجة. يتم تجميع المخلفات تلقائيًا على حامل أسطوانة أشرطة مركبة في التغذية الخارجة للشريط (أداة تدوير المخلفات). يمكن إزالة البطاقات في هذه النقطة بسهولة من الأسطوانة قبل استخدامها.

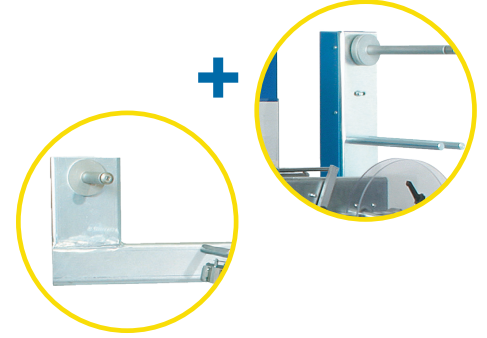

أداة تدوير المخلفات

LRXL

متاحة لـ:


GALVOLABEL XL LASERLABEL XL2.0

LR

متاحة لـ:

GALVOLABEL

مثالية لفصل مخلفات عملية القص ذاتي اللصق (KISS CUT) آليًا من المواد المطلوب استخدامها.



تكون البطاقات الملفوفة على أداة التدوير جاهزة للاستخدام، مما يسهل العمليات الإضافية.





ماكينة GALVOLABEL متكاملة
مع L1 (خيار)

المسار

L1XLN

متاحة لـ:

LASERLABEL XL2.0

L1XLN L1XL

متاحة لـ:

GALVOLABEL XL

L1N L1

متاحة لـ:

GALVOLABEL

ملحق قابل للنفك مثالي لمعالجة البطاقات الكبيرة.

يوفر دعماً إضافياً للحفاظ على البطاقات الكبيرة والأشرطة الطويلة في مكانها، مما يجعل معالجتها أبسط وأسهل.

L1

L1XL



سير متحرك قابل للنفك بشفرات دعم

هذا السير المتحرك مزود بشفرات دعم تساعد على مقاومة التآكل. وهو مثالي لإنتاج البطاقات الكبيرة والأشرطة الطويلة، بفضل مساحة الدعم التي تساعد على دعمها مما يسهل من معالجتها.

L1N

L1XLN



درج قابل للنفك

L2XL

متاحة لـ:

GALVOLABEL XL LASERLABEL XL2.0

L2

متاحة لـ:

GALVOLABEL

مثالي لمعالجة قطع الجلد أو الجلد المقلد الفردية وعينات البطاقات المنسوجة.

سهولة الاستخدام - بفضل العجلة اليدوية، يستطيع المشغل تغيير ارتفاع منطقة العمل وفقاً لسُمك المنتج للحصول على أفضل جودة للقطع.

